VER10820097360

STEREORADIO

CRC 7360

Symbolfoto

BENUTZERHANDBUCH

CREATE MORE XITEMENT

Impressum

Alle Rechte vorbehalten. Reproduktion aller Art ohne Zustimmung der Firma cmx®, dürfen nicht in Verkehr gebracht werden.

cmx® behält sich Erweiterungen und Änderungen des Gerätes vor.

Designed by cmx® in Europe | Assembled in China

TM©2009 cmx electronics

INHALTSVERZEICHNIS

1. ALLGEMEINE INFORMATIONEN ..... - 1 -

1.1. Sicherheitshinweise ..... - 1 -
1.2. Entsorgung des Altgerätes ..... - 2 -
1.3. Entsorgung von Batterien ..... - 2 -
1.4. Hinweis zum Urheberrecht ..... - 2 -
1.5. Gehörschutz ..... - 3 -
1.6. Wartung und Pflege ..... - 3 -

2. LEISTUNGSBESCHREIBUNG ..... - 4 -

3. LISTE DER TASTEN-/ ANSCHLUSSPOSITIONEN ..... - 5 -

3.1. Hauptgerät ..... - 5 -

4. VORBEREITUNG ..... - 6 -

4.1. Anschluss des Gerätes mittels Kabels ..... - 6 -
4.2. Betrieb mit Batterien ..... - 6 -

5. CD-PLAYER ..... - 7 -

5.1. Einlegen einer CD / MP3-CD ..... - 7 -
5.2. Wiedergabe einer CD / MP3-CD ..... - 7 -
5.3. Programmieren von CD-/ MP3-Titeln ..... - 8 -

6. RADIO ..... - 8 -

6.1. Hören von Radiosender ..... - 8 -

7. EXTERNE KOMPONENTEN ..... - 9 -

7.1. Ohr- oder Kopfhörer anschließen ..... - 9 -
7.2. USB 2.0-Anschluss ..... - 9 -

8. FEHLERSUCHTABELLE ..... - 10 -

9. GARANTIE ..... - 11 -

9.1. Vorgehensweise bei Garantiefall ..... - 12 -
9.2. Garantie ist abgelaufen ..... - 12 -
9.3. Einsendung des Gerätes ..... - 13 -

10. LIEFERUMFANG ..... - 16 -

11. TECHNISCHE DATEN ..... - 17 -

1. Allgemeine Informationen

1.1. Sicherheitshinweise

- Als Spannungsquelle darf nur eine Netzsteckdose (230 Volt/50 Hz) des öffentlichen Versorgungsnetzes verwendet werden.
- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser auf, z.B. Waschbecken. Das Gerät könnte hineinfallen und einen Kurzschluss verursachen.
- Im Standby-Betrieb verbraucht das Gerät etwas Strom. Um es vollständig vom Netz zu trennen, muss das Gerät vom Strom genommen werden.
- Stellen Sie das Gerät stabil auf, um es vor einem Sturz zu schützen und keine anderen Schäden zu verursachen, z.B. Verletzungen von Kindern, Möbelbeschädigung.
- Wenn das Gerät in einer kalten Umgebung steht, kann sich Kondenswasser bilden. Lassen Sie das Gerät ca. eine Stunde abgedreht.
- Setzen Sie das Gerät nicht direkten Sonnenstrahlen oder hohen Temperaturen aus, da dies zu einem Brand führen kann.

1.2. Entsorgung des Altgerätes

Ihr Produkt wurde aus hochqualitativen Materialien und Bestandteilen hergestellt, die dem Recycling zugeführt und wiederverwertet werden können.

Informieren Sie sich über die örtlichen Sammelstellen für elektronische Geräte.

Bitte entsorgen Sie das Altgerät nicht mit dem normalen Haushaltsmüll.

Das Symbol auf dem Produkt, der Anleitung oder der Verpackung weist daraufhin.

1.3. Entsorgung von Batterien

Sie sind gesetzlich verpflichtet, Batterien nach dem Gebrauch an öffentliche Sammelstellen oder wo die Batterien gekauft wurden, zurückzugeben.

Bitte entsorgen Sie die Batterien nicht mit dem normalen Haushaltsmüll.

1.4. Hinweis zum Urheberrecht

Das Kopieren, Senden, Zeigen, über Kabel ausstrahlen, öffentlich Spielen oder Verleihen von urheberrechtlich geschützten Materialien ohne Genehmigung ist unzulässig.

1.5. Gehörschutz

- Wählen Sie eine moderate Lautstärke um Ihrem Gehör nicht zu schaden.
- Stellen Sie die Lautstärke nur so hoch ein, dass Sie Umgebungsgeräusche noch wahrnehmen können.

1.6. Wartung und Pflege

⚠ Stecken Sie das Gerät vorher aus, sodass das Gerät keinen Schaden nimmt.

- **Reinigen des Gehäuses**
  Benutzen Sie ein trockenes Tuch um das Gehäuse zu reinigen.

- **Reinigen von CDs**
  Wischen Sie mit einem Reinigungstuch die CD geradlinig von der Mitte zum Rand sauber.

⚠ Verwenden Sie keine spitzen Gegenstände, da Sie ansonsten die CD zerkratzen und diese nicht gelesen werden kann.

- **Reinigung des CD-Lasers**
  Es kann sich Schmutz oder Staub auf dem CD-Laser sammeln. Verwenden Sie zur Reinigung einen handelsüblichen Spezialreiniger.

⚠ Verwenden Sie keine Flüssigkeiten bzw. nassen Tücher, da dies zu einem Kurzschluss führen könnte.

2. Leistungsbeschreibung

Mit diesem Stereoradio können Sie alle Audio-CD's und MP3-CD's wiedergeben.

Über den USB-Anschluss ist ebenfalls eine Musikwiedergabe möglich.

Sie können das Stereoradio mit einem Netzkabel oder mit Batterien verwenden.

⚠ Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten.

3. Liste der Tasten-/ Anschlusspositionen

3.1. Hauptgerät

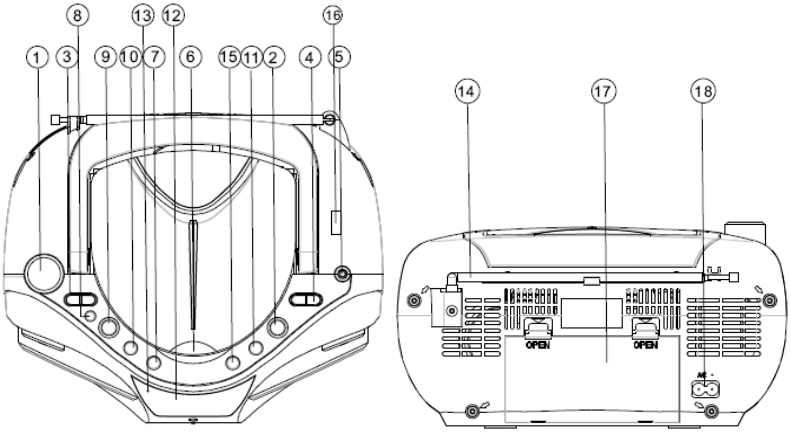

1	-VOL+	Verringern der Lautstärke Erhöhen der Lautstärke
2	Tuning	Radiosender wird abgespielt
3	FUNCTION	Umschalter MP3/CD, OFF, RADIO
4	AM/FM/FM ST.	Wechseln von AM/FM/FM ST.
5	🎧	Anschluss für Kopfhörer / Ohrhörer
6	CD-Lade	Öffnen der CD-Lade
7	BACK	Rückwärts / zum vorherigem Titel
8	STOP	Wiedergabe stoppen
9	USB/PLAY/PAUSE	Wiedergabe starten & anhalten USB: Umschalten auf USB
10	NEXT	Vorwärts / zum nächsten Titel
11	REPEAT/RANDOM	Auswahl der Wiedergabemodis
12	LCD	Display
13	FM ST	LED für FM Stereo

14	FM ANT	Radioantenne
15	PROGRAM	Programmierung
16	USB JACK	Anschluss für USB-Stick / MP3-Player
17	Batteriefach	8 x 1,5V, UM-2/C/LR14
18	AC	230 Volt

4. Vorbereitung

4.1. Anschluss des Gerätes mittels Kabels

Führen Sie folgende Schritte durch, um die Anlage in Betrieb zu nehmen:

1. Schließen Sie das Netzkabel zuerst an das Gerät und dann an eine Steckdose an.

⚠ Weitere Informationen anderer Anschlüsse erfahren Sie im Kapitel 7.

4.2. Betrieb mit Batterien

1. Öffnen Sie das Batteriefach und setzen Sie 8 Stück Batterien (1,5V, UM-2/C/LR14) ein.

   ⚠ Achten Sie bitte auf die Polarität.

   ⚠ Bitte entnehmen Sie die Batterien, wenn Sie das Gerät nicht oder mit Netzbetrieb nutzen, um ein Auslaufen zu vermeiden.

5. CD-Player

5.1. Einlegen einer CD / MP3-CD

1. Heben Sie die CD-Lade vorsichtig nach oben.
2. Drücken Sie eine CD mit der bedruckten Seite nach oben, auf die Spindel.
3. Um die CD-Lade zu schließen, drücken Sie diese bitte manuell zu!

5.2. Wiedergabe einer CD / MP3-CD

1. Schieben Sie den Funktionsschalter auf die Position MP3/CD.
2. Drücken Sie USB/PLAY/PAUSE die Disk beginnt sich zu drehen und der erste Titel wird wiedergegeben.

Diese Gerät gestattet die Wiedergabe von CD's / MP3-CD's in verschiedenen Wiedergabemodis.

1. Drücken Sie REPEAT/RANDOM

Einstellung	Wiedergabe
Repeat (einmal drücken)	Aktueller Titel wird wiederholt
Repeat All (zweimal drücken)	Alle Titel der CD werden wiederholt
Random	Alle Titel der CD werden in

auch Shuffle (dreimal drücken)	zufälliger Reihenfolge wiederholt

5.3. Programmieren von CD-/ MP3-Titeln

Sie können eine eigene Abspielliste aus bis zu 99 Titeln zusammenstellen.

1. Wenn Sie eine CD / MP3-CD abspielen, drücken Sie zunächst STOP um die Programmierung vorzunehmen.
2. Drücken Sie PROGRAM bis P01 am Display erscheint.
3. Drücken Sie NEXT oder BACK bis der gewünschte Titel am Display erscheint.
4. Zum Bestätigen drücken Sie PROGRAM
5. Zum Programmieren weiterer Titel wiederholen Sie Schritt 3 und 4.
6. Drücken Sie USB/PLAY/PAUSE um die Wiedergabe zu starten.

6. Radio

6.1. Hören von Radiosender

1. Schieben Sie den Funktionsschalter auf die Position RADIO.
2. Wählen Sie zwischen AM, FM und FM Stereo.

3. Drehen Sie den Tuning Knopf nach links und rechts, um den gewünschten Radiosender anzuhören.

⚠ Für einen besseren Empfang richten Sie die Antenne aus oder stellen Sie das Gerät an einen anderen Ort.

7. Externe Komponenten

7.1. Ohr- oder Kopfhörer anschließen

1. Stecken Sie die Ohr- oder Kopfhörer an.

   Die Lautsprecher verstummen und der Ton wird auf den Ohr- oder Kopfhörern wiedergegeben.

   ⚠ Hören Sie nicht über einen längeren Zeitraum mit den Ohr- oder Kopfhörern, um die Beeinträchtigung des Gehörs zu vermeiden.

   ⚠ Ein erhöhter Schalldruck aus Ohr- oder Kopfhörern kann zum Gehörverlust führen.

7.2. USB 2.0-Anschluss

Zur Erweiterung Ihres Gerätes können Sie einen MP3-Player oder USB-Stick anschließen.

⚠ Wenn Sie die Quelle „USB“ wählen, trennen Sie diese Verbindung nicht.

1. Stecken Sie den MP3-Player oder USB-Stick an.

2. Schieben Sie den Funktionsschalter auf die Position MP3/CD.
3. Drücken Sie USB/PLAY/PAUSE, ca. 2 Sekunden, bis am Display „USB“ erscheint.
4. Drücken Sie USB/PLAY/PAUSE um die Wiedergabe zu starten.

⚠ Trennen Sie die Verbindung erst, wenn Sie STOP gedrückt haben und mit der Funktionstaste einen anderen Modus gewählt haben. Somit vermeiden Sie Schäden am Gerät.

8. Fehlersuchtabelle

Treten beim Gebrauch des Gerätes Probleme auf, welche hier nicht genannt sind, fragen Sie bei der Servicehotline nach oder nutzen Sie das Kontaktformular auf der Homepage.

Fehler	Lösung
„No disc“	▪ Legen Sie eine CD ein. ▪ Legen Sie eine finalisierte CD-RW oder CD-R ein. ▪ Prüfen Sie ob die CD mit der bedruckten Seite nach oben liegt. ▪ Versuchen Sie eine andere CD bzw. reinigen Sie die CD.
Schlechter	▪ Vergrößern Sie den Abstand zu

Radioempfang	Fernsehgerät oder DVD-Player. ▪ Richten Sie die Antenne aus.
System reagiert auf keinen Tastendruck	▪ Ziehen Sie den Netzstecker und warten Sie ein paar Sekunden, danach stecken Sie den Stecker wieder in die Steckdose.
Kein Ton	▪ Drehen Sie die Lautstärke auf. ▪ Stecken Sie die Kopfhörer aus.
CD funktioniert nicht	▪ Überprüfen Sie ob Kratzer auf der CD sind. ▪ Überprüfen Sie ob die CD richtig eingelegt ist.

9. Garantie

Die Garantie beträgt 24 Monate ab Kaufdatum.

Bitte heben Sie zum Nachweis den Kaufbeleg auf!

Die Garantie umfasst die Nachbesserung oder Neulieferung eines Gerätes, wenn ein Fertigungs- oder Materialfehler vorliegt.

Von der Garantie ausgenommen sind Schäden oder Störungen, die

- durch unsachgemäßen Gebrauch
- natürlichen Verschleiß
- Eingriff von Dritten

zurückgeführt werden kann.

Nicht in der Garantieleistung inkludiert

- Displaybrüche
- Sturzschäden

Durch eine Garantiereparatur tritt keine Verlängerung der Garantiezeit ein.

9.1. Vorgehensweise bei Garantiefall

Sollte es zu Störungen oder Problemen kommen, nehmen Sie bitte Kontakt auf mit:

- Ihrem Händler
- Servicehotline
  - Österreich: +43 0720 502671 – Null muss mit gewählt werden!
  - Deutschland: +49 (0)180 166 66 264 621
  - Schweiz: +41 (0) 848 00 3322
- Kontaktformular – www.cmx-electronics.com

9.2. Garantie ist abgelaufen

Wenn die Garantie des Gerätes abgelaufen ist, wenden Sie sich per Telefon oder Kontaktformular an uns. Wir helfen Ihnen gerne weiter!

Bitte teilen Sie uns folgendes mit:

- Gerätetype
- Kaufdatum
- Fehler

9.3. Einsendung des Gerätes

Im Fall, dass Sie das Gerät zu uns einschicken, bitte folgendes beachten, da sonst keine schnelle Erledigung gewährleistet werden kann:

- Gerät und Zubehör einsenden
- portofrei an Servicecenter einsenden
- Kaufbeleg beilegen
- ausgefüllte Garantiekarte beilegen
- Fehlerbeschreibung

Beispiel für Fehlerbeschreibung

Falsch	**Richtig**
Gerät ist defekt	Gerät reagiert auf keinen Tastendruck
Gerät funktioniert nicht	Gerät lässt sich nicht einschalten

- Absenderinformation: Name, Adresse, PLZ, Ort und Telefonnummer und Email-Adresse

Schneide Sie die Garantiekarte aus!

CREATE MORE XITEMENT

2 Jahre Garantie auf Gerät und Zubehör

Die Garantie ist nur gültig bei gleichzeitiger Vorlage von Rechnung und Garantiekarte.

Der Garantieanspruch erlischt unter folgenden Bedingungen:

- Ändern oder entfernen der Seriennummer,
- Änderung oder Verlust der Garantiekarte,
- Kauf bei nicht autorisiertem Händler.

Bei falscher Anwendung, Missbrauch oder versehentlicher Beschädigung des Gerätes, erlischt der Garantieanspruch. Dazu zählen:

- Fehlfunktion, die durch das Gerät nicht geeignete Versorgungs-/Betriebsspannung verursacht wurden,
- Mechanische Beschädigung,
- Durchgeschnittene Kopfhörerkabel.

Die Vertragsbedingungen können ohne vorheriger Benachrichtigung geändert werden.

2 years guarantee period for product and accessories

Guarantee is valid only when dealer's invoice is presented together with this guarantee card.

Guarantee does not cover under the following conditions:

- Serial number has been altered or removed,
- Guarantee card is lost or amended,
- Purchase at unauthorized dealer.

Guarantee will be treated as void if product being misused incorrectly used or damaged accidentally, including:

- Malfunction caused by irregular voltage supply,
- Mechanical damage,
- Cut earphone cables.

Terms subjected to change without previous notice.

Darius HandelsgmbH · Konstanziagasse 31-35 · 1220 Wien · Austria · sales@darius.at

CREATE MORE XITEMENT

GARANTIEKARTE GUARANTEE CARD

Produkt
Product

Seriennummer
Serial number

Händlername
Dealer's name

Kaufdatum
Date purchased

Darius Servicecenter · Ödenburgerstrasse 21-23 · 1210 Vienna · Austria | Service MO - DO 8.00 - 16.30 · FR 8.00 - 13.00 ·|
Hotline Austria +43 (0) 720 50 26 71 (Inlandstarif) |
Hotline Germany +49 (0) 180 166 66 264 621 |
Hotline Switzerland + 41 (0) 848 00 33 22

Darius HandelsgmbH · Konstanziagasse 31-35 · 1220 Wien · Austria · sales@darius.at

10. Lieferumfang

Sollte eines der unten angeführten Teile fehlen oder beschädigt sein, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.

Hier werden Symbolfotos dargestellt!

Stromkabel	Benutzerhandbuch

11. Technische Daten

CD-Player	
Formate	Audio-CD / Audio-CD-R / Audio-CD-RW MP3-CD / MP3-CD-R / MP3-CD-RW
Radio	
Frequenzbänder	AM / FM / FM Stereo
Frequenzen	AM 520 – 1620 kHz FM 87,9 – 109,2 MHz
Anschlüsse	
Eingänge	USB 2.0
Ausgänge	3,5 mm Kopfhörer
Lautsprecher	
Leistung	maximal 80 Watt PMPO
Allgemeine	
Stromverbrauch	17 Watt
Netzspannung	AC 230 V ~ 50 Hz
Abmessungen	275 x 154 x 229 mm

CREATE MORE XITEMENT

www.cmx-electronics.com